



L-59




eduard

49 976

1/48

detail set for 1/48 TRUMPETER kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 TRUMPETER

film

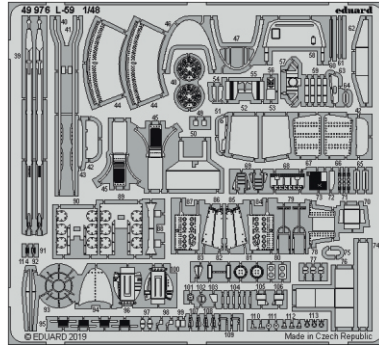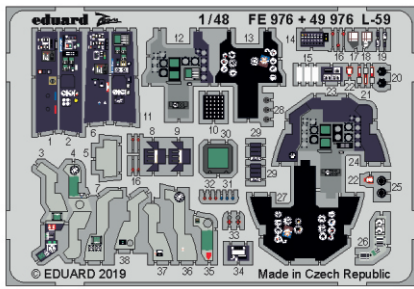


- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- GRIND
OBROUSIT
- DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
- BEND
OHNOUT
- OPTION
VOLBA
- REPLACE
NAHRADIT
- COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
- ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
- ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE





ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY






PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ









FILL
TMELIT






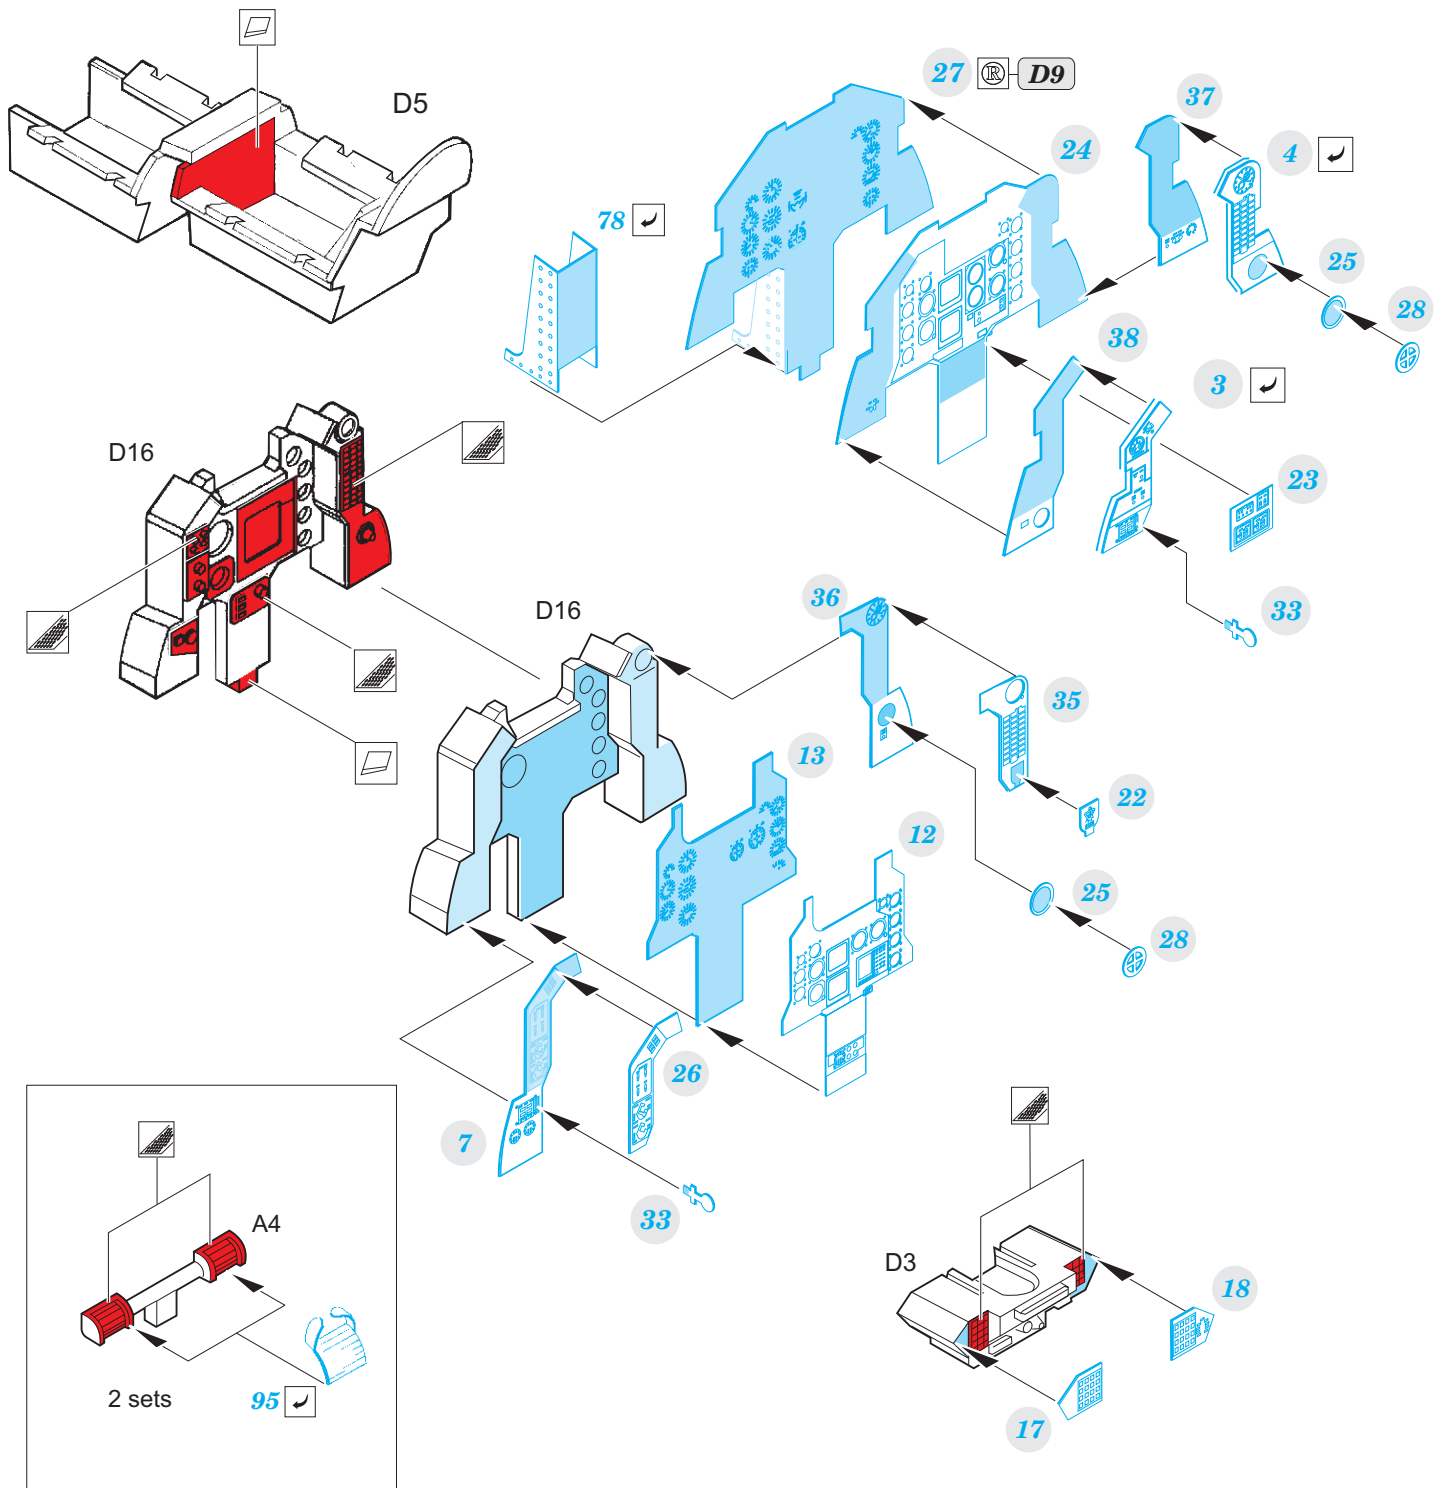








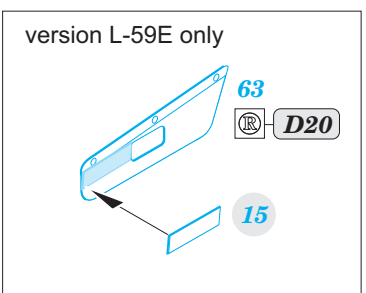
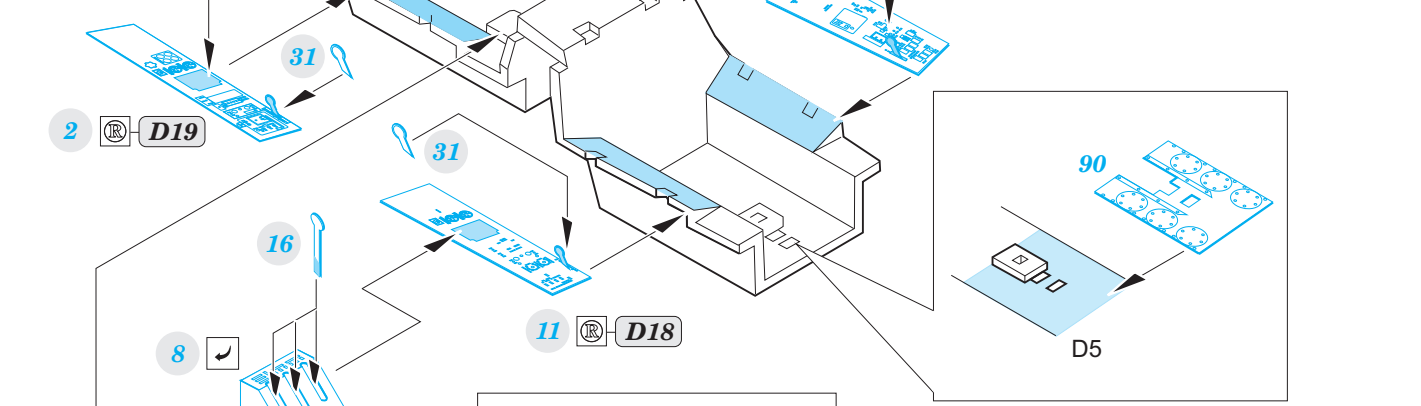
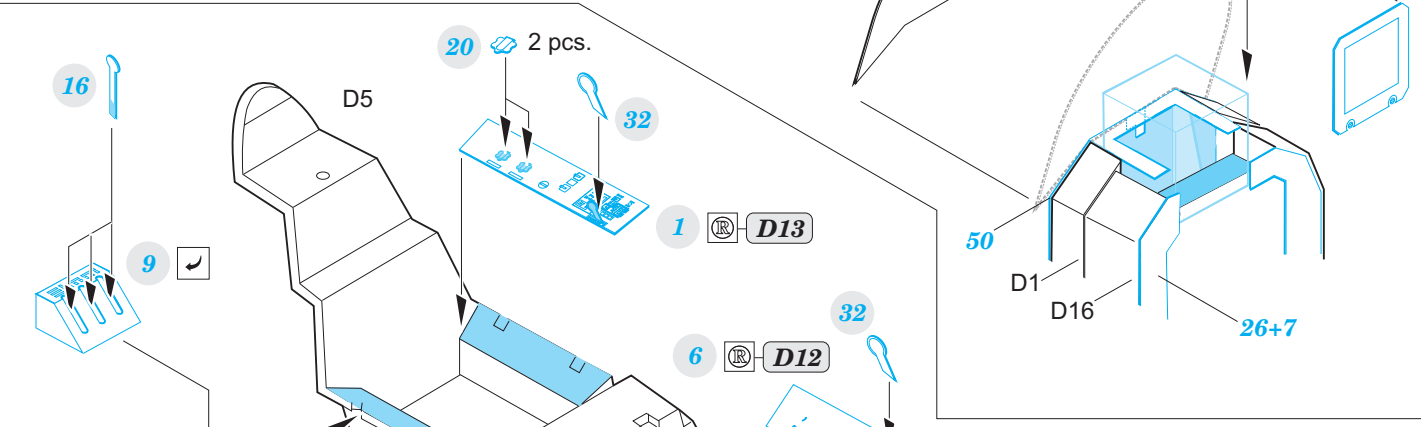
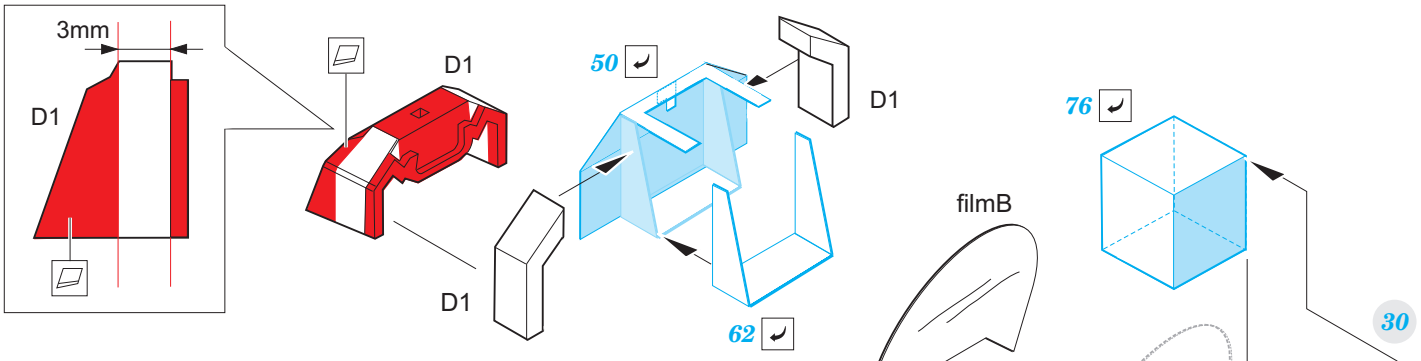


Do not use kit part D21

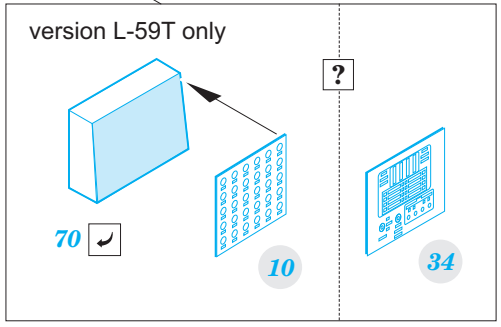
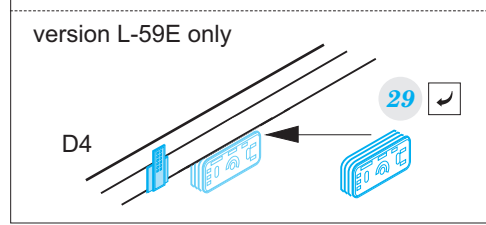
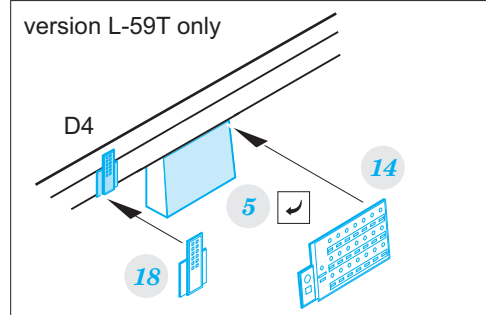
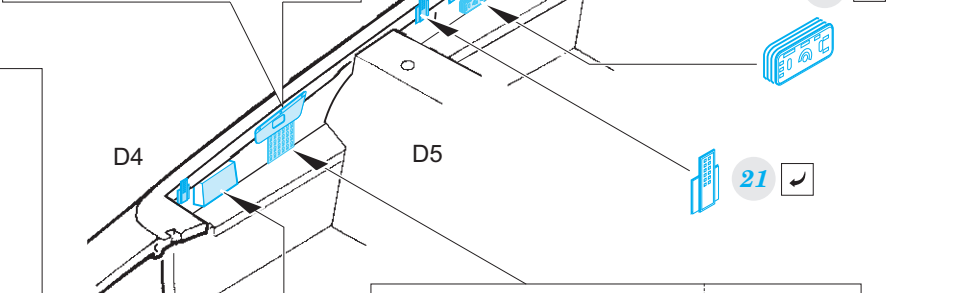
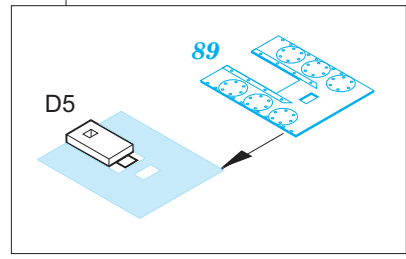


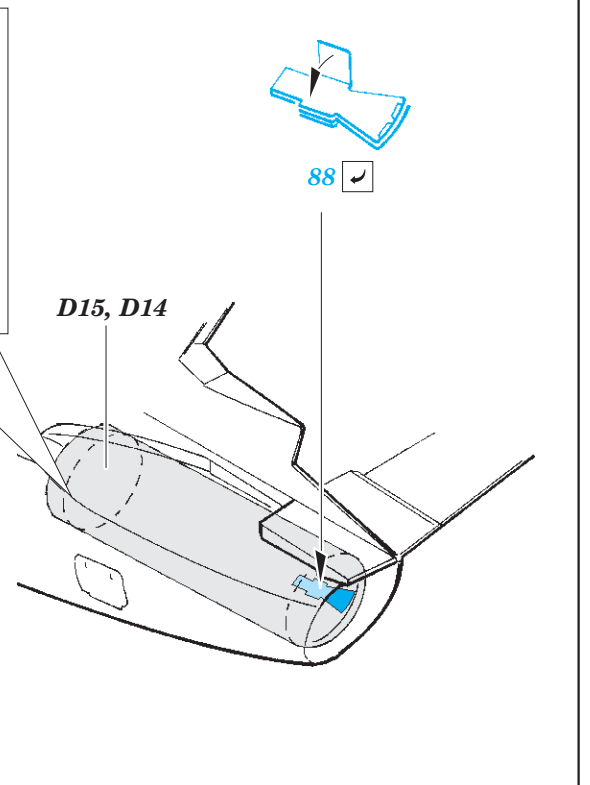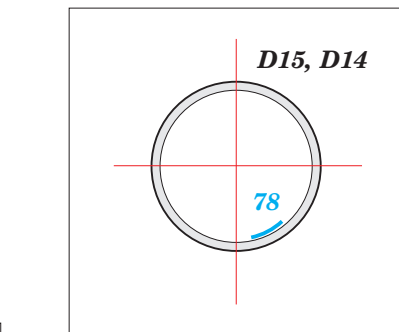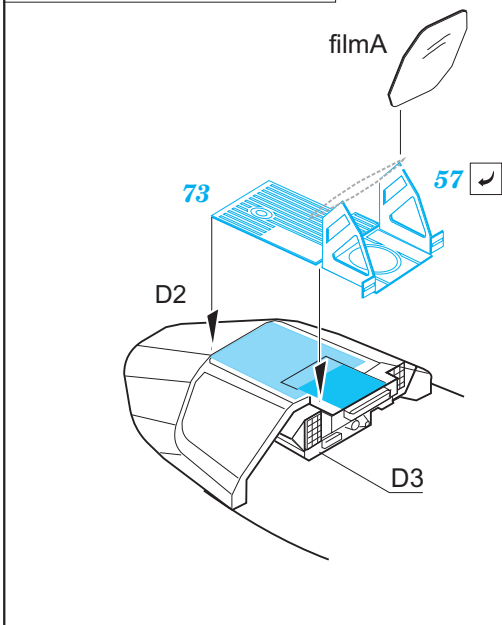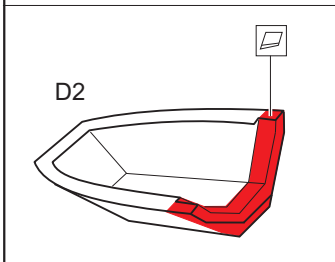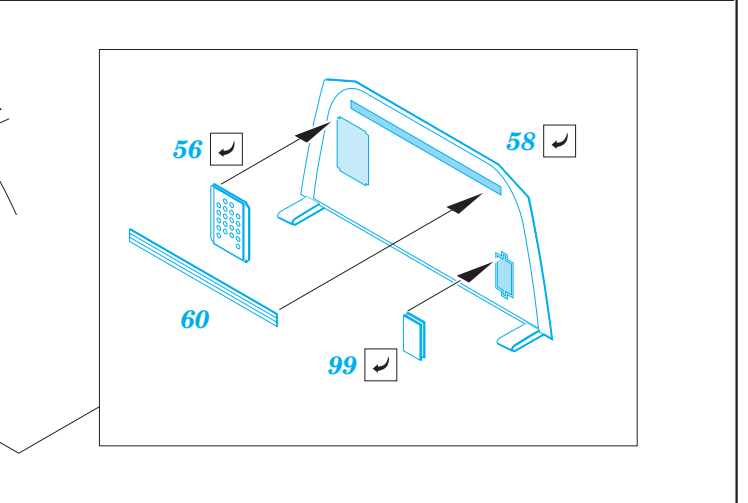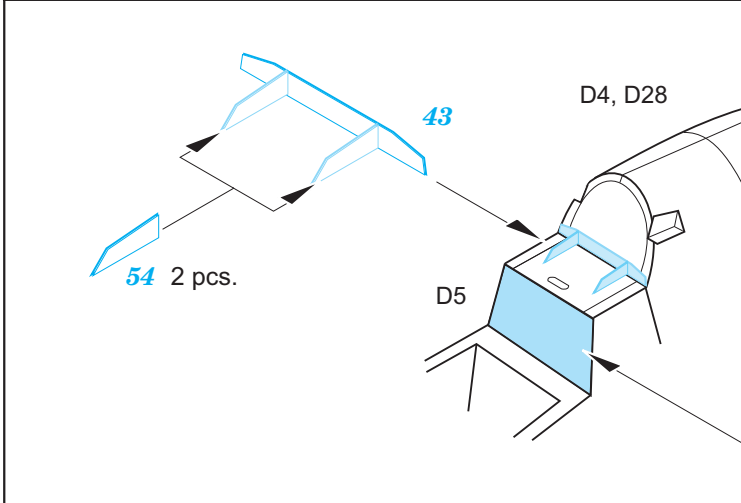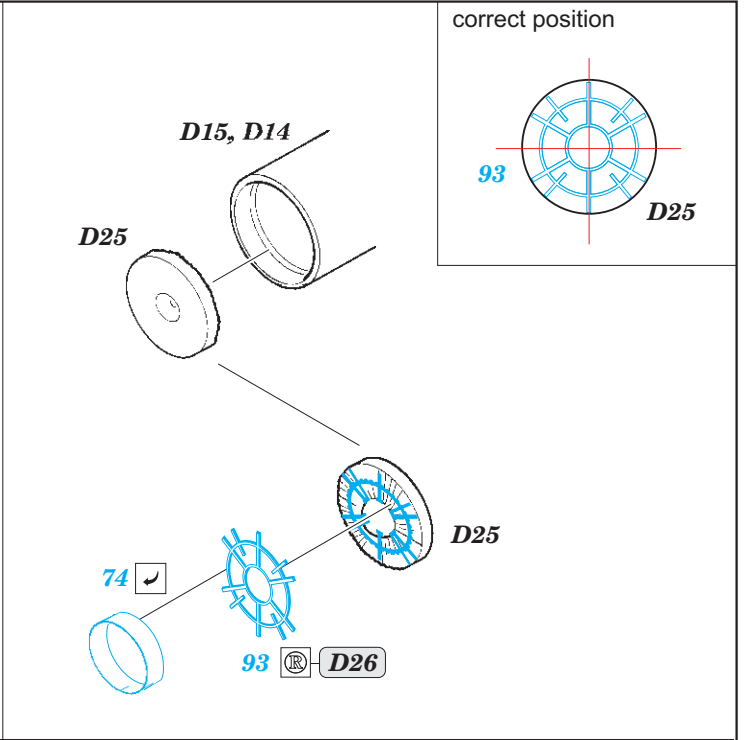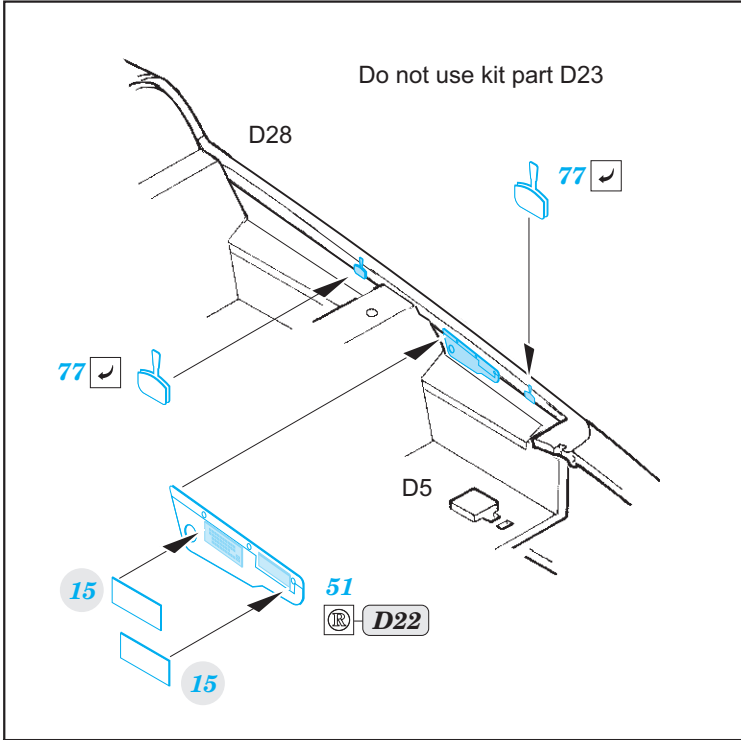

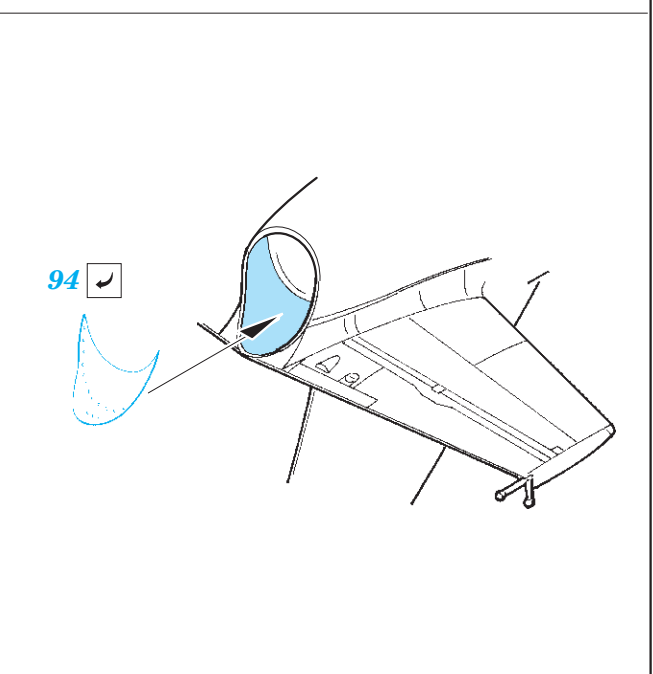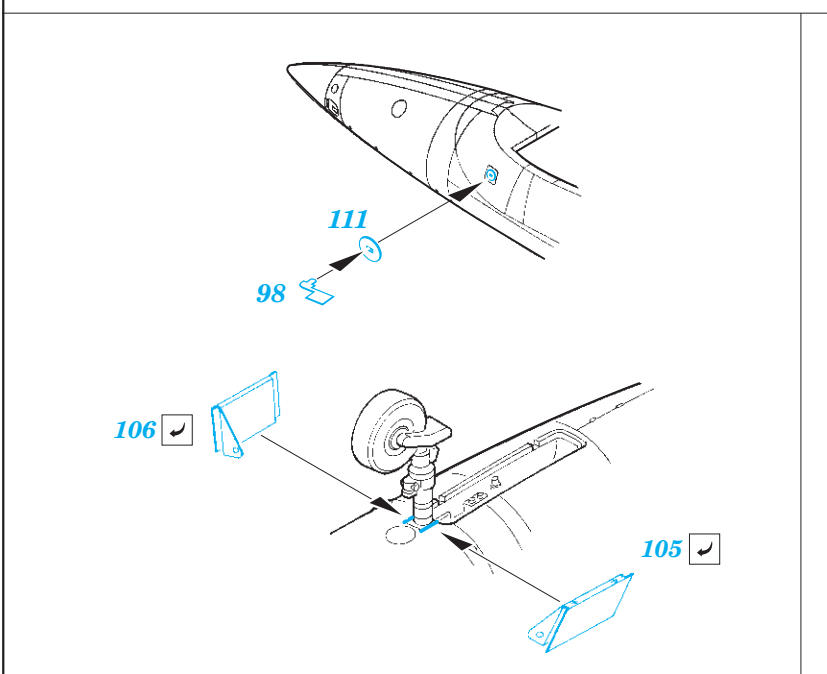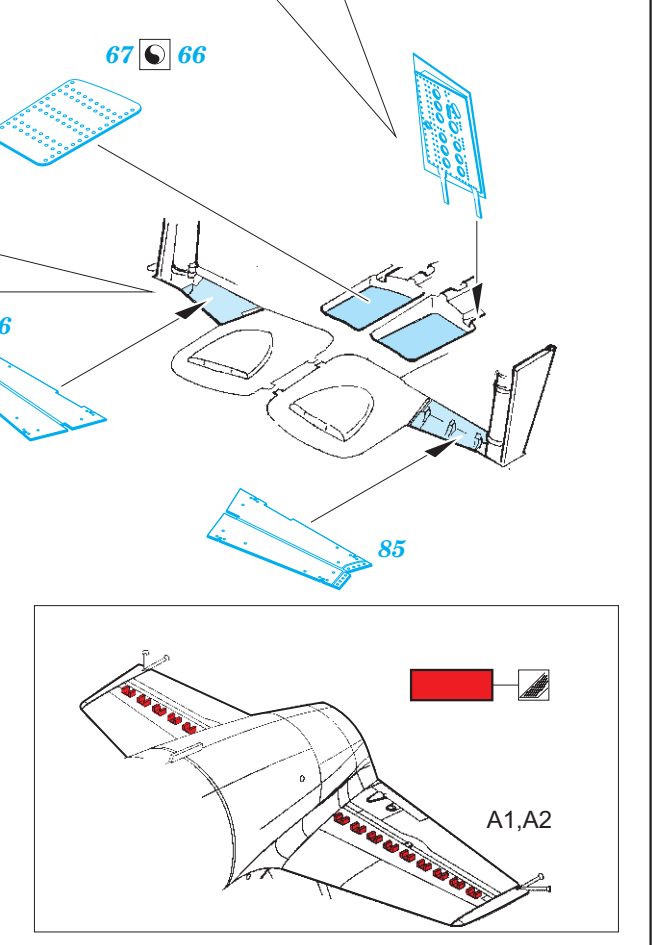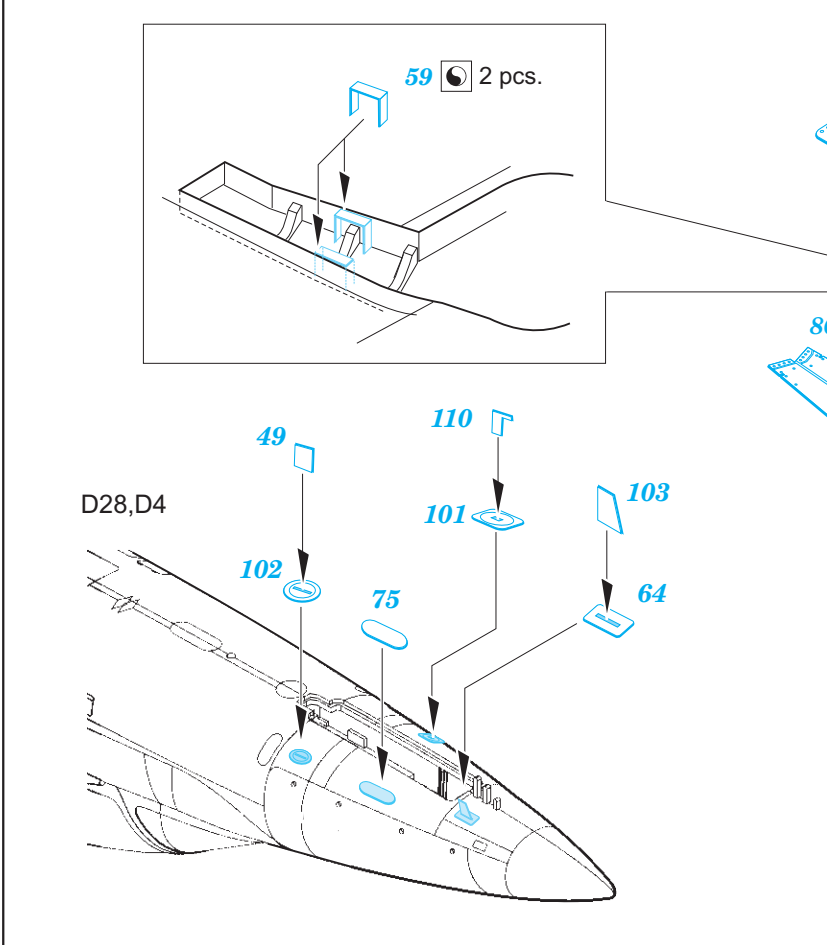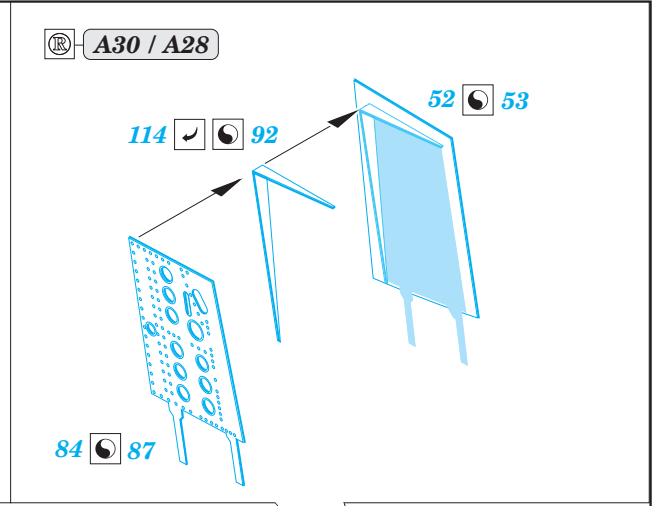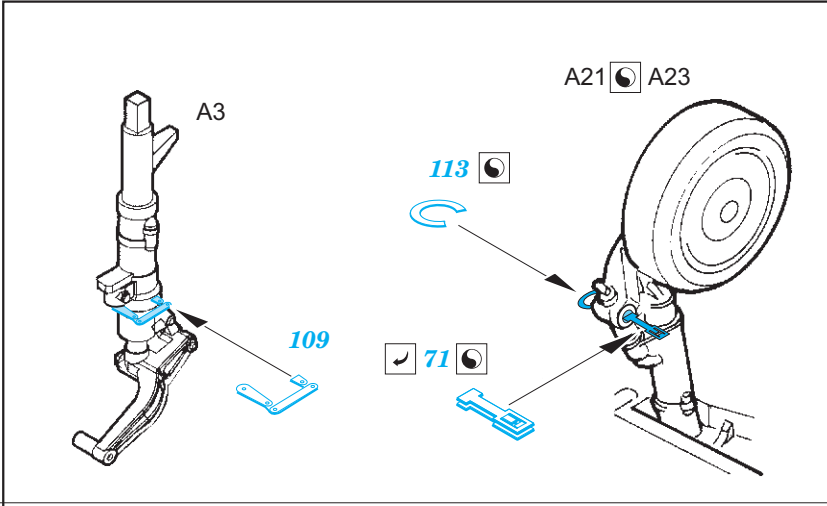

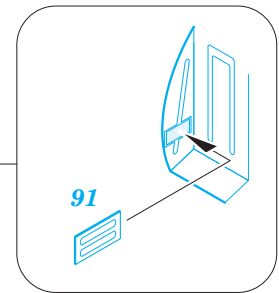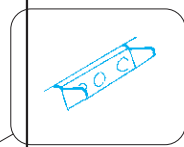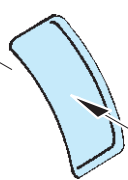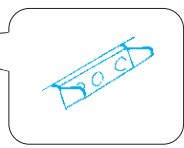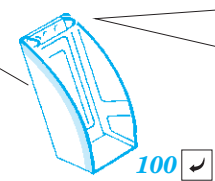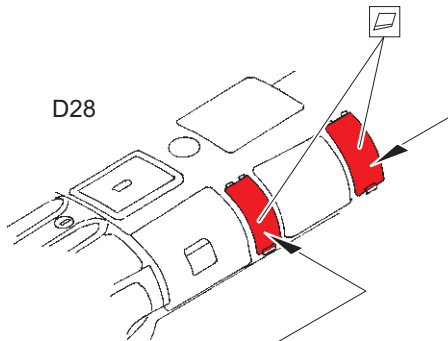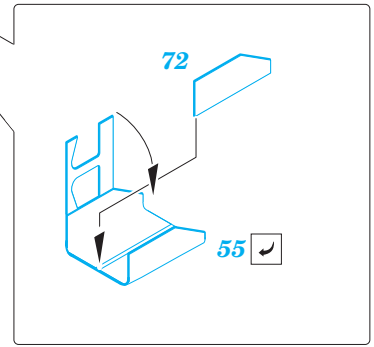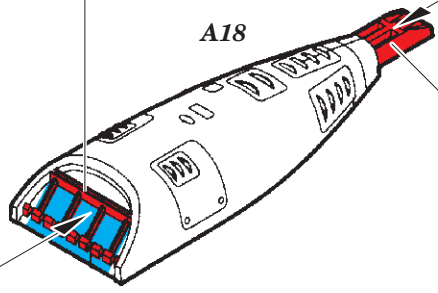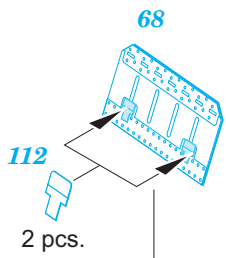

2 sets

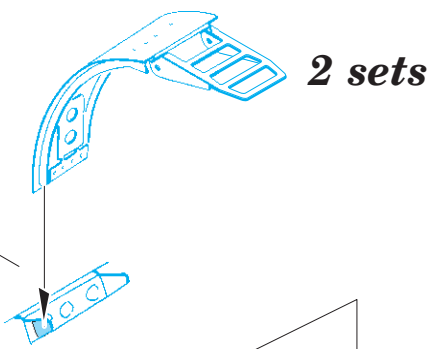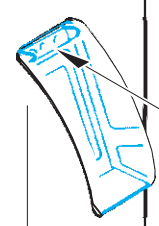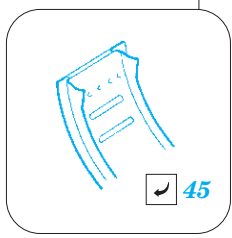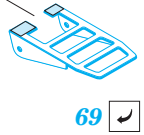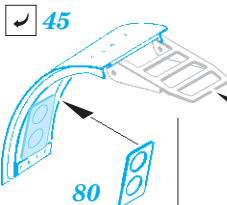

~~90°~~ **2 sets**

